


Konvertor rozhraní RS232/485

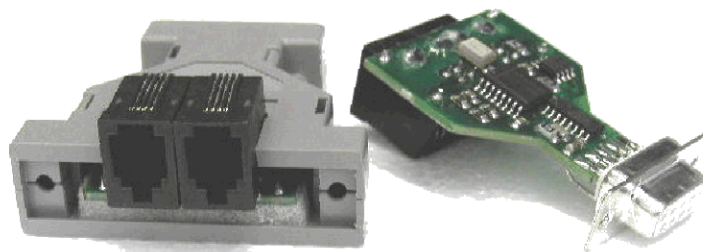

Umožňuje připojení terminálů s komunikací RS485 k seriovým portům

- Bez galvanického oddělení
- Napájení ze seriového portu
- Automatické přepínání směru toku dat nastaveno pro 9600Bd
- Dva konektory RJ11 jako rozvětvení RS485.

Zapojení konektoru:

- 1 -GND 485
- 2 -B (Invert)
- 3 -A (Non Invert)
- 4 -GND 485 (spojeny se zemí PC přes ochranný rezistor)